LUFTIG

D
GB
F
NL
E
P
I
GR
S
N
DK
FIN
PL
CZ
SK
H
RUS
BG
RO

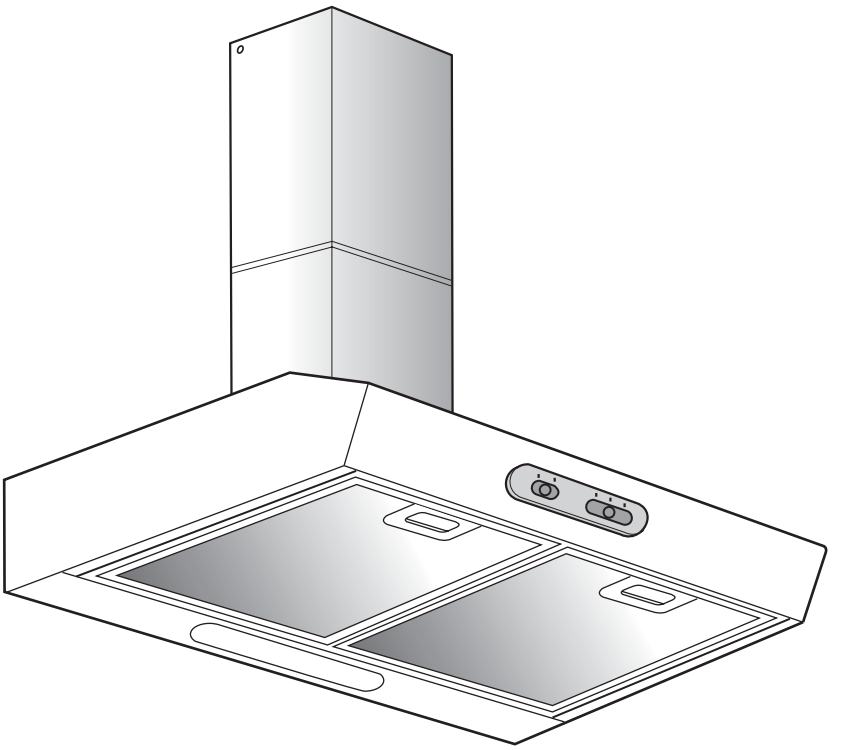

for
IKEA®
from
Whirlpool®

D *Achtung!* Lesen Sie aufmerksam die Anweisungen in den Gebrauchsanleitungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.
Achtung! Der Mindestabstand zwischen der Abstellfläche der Behälter auf dem Gargerät und der unteren Kante der Dunstabzugshaube muss 50 cm bei Elektroplatten und 65 cm bei Gas-, Öl- oder Kohlekochplatten betragen.

GB *Important!* Before proceeding with installation, read the user instructions booklet carefully.
Important! The minimum distance between the pan supports on the cooking appliance and the lowest part of the cooker hood must not be less than 50 cm for electric cookers or 65 cm for gas, gas oil or coal cookers.

F *Attention !* Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement les indications de la notice pour le mode d'emploi.
Attention ! La distance minimum entre la surface de support des récipients sur le dispositif de cuisson et la partie la plus basse de la hotte ne doit pas être inférieure à : 50 cm (cuisinières électriques), 65 cm (cuisinières à gaz, fioul ou charbon).

NL *Let op!* Lees de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens met de installatie te beginnen.
Let op! De minimale afstand tussen het steunoppervlak van de pannen op het kooktoestel en het laagste deel van de wasemkap mag niet minder zijn dan: 50 cm (elektrische kooktoestellen), 65 cm (kooktoestellen op gas, olie of kolen).

E *¡Atención!* Antes de realizar la instalación, lea atentamente las indicaciones del manual de instrucciones de uso.
¡Atención! de apoyo de los recipientes en la placa de cocción y la parte más baja de la campana no debe ser inferior a: 50 cm (cocinas eléctricas) o bien 65 cm (cocinas a gas, gasóleo o carbón).

P *Atenção!* Antes de proceder com a instalação, leia atentamente as indicações fornecidas no manual de instruções de utilização.
Atenção! A distância mínima entre a superfície de suporte dos recipientes no dispositivo de cozedura e a parte mais baixa do exaustor do fogão não deve ser inferior a: 50 cm (fogões eléctricos), 65 cm (fogões a gás, gasóleo ou carvão).

I *Attenzione!* Prima di procedere con l'installazione leggere attentamente le indicazioni riportate nel libretto Istruzioni per l'uso.
Attenzione! La distanza minima fra la superficie di supporto dei recipienti sul dispositivo di cottura e la parte più bassa della cappa da cucina deve essere non inferiore a: 50 cm (fuochi elettrici) e 65 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone).

GR *Προσοχή!* Πριν την εγκατάσταση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
Προσοχή! Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στην επιφάνεια στήριξης των σκευών στη συσκευή μαγειρέματος και στο χαμηλότερο σημείο του απορροφητήρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από: 50 cm (ηλεκτρικές εστίες), 65 cm (εστίες αερίου, πετρελαίου ή με κάρβουνο).

S *Varning!* Innan du påbörjar installationen, läs noggrannt anvisningarna i användarinstruktionerna.
Varning! Avståndet mellan kokkärl och nedre delen av fläkten måste vara minst 50 cm (för elektriska plattor), och minst 65 cm (för gasplattor, kol eller oljeeldade plattor).

N *Advarsel!* Før installasjon må denne bruksanvisningen leses nøye.
Advarsel! Minimumsavstanden mellom støtteflaten for kokekarene på kokeapparatet og undersiden av kjøkkenventilatoren, må ikke være på mindre 50 cm (for elektriske komfyrer) og 65 cm (for gass-, olje- og kullkomfyrer).

DK *Pas på!* Læs anvisningerne i instruktionsbogen omhyggeligt, før installationen foretages.
Pas på! Minimumafstanden mellem kogesektionens øverste del og emhættens nederste del må ikke være mindre end 50 cm for elkomfurer og 65 cm for gas-, olie- eller kulkomfurer.

FIN *Huomio!* Lue käyttöohjekirjasen sisältämät ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
Huomio! Minimietäisyyden liedellä olevan keittoastioiden alustan ja liesituulettimen alareunan välillä on oltava vähintään: 50 cm (sähköliedet), 65 cm (kaasu-, öljy- tai hiililiedet).

PL *Uwaga!* Przed rozpoczęciem instalacji należy uważnie zapoznać się ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi.
Uwaga! Minimalna odległość pomiędzy powierzchnią kuchenki/płyty, na której ustawiane są naczynia, a najniższą częścią okapu nie powinna być mniejsza niż 50 cm w przypadku kuchni/płyty elektrycznej oraz 65 cm w przypadku kuchni/płyty gazowej lub mieszanej.

CZ *Pozor!* Před začátkem instalace si pozorně přečtěte pokyny uvedené v návodu k obsluze.
Pozor! Minimální vzdálenost mezi plotýnkami pro nádoby na sporáku a nejnižší částí kuchyňské digestoře nesmí být menší než 50 cm u elektrických sporáků a 65 cm u sporáků na plyn, naftu nebo uhlí.

SK *Pozor!* Pred inštaláciou si pozorne prečítajte pokyny uvedené v návode na použitie.
Pozor! Minimálna vzdialenosť medzi plochou varnej dosky a najnižšou časťou kuchynského odsávača pár musí byť aspoň: 50 cm (elektrické varné dosky), 65 cm (plynové varné dosky, sporáky na naftu alebo uhlie).

H *Figyelem!* Az üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban foglaltakat.
Figyelem! A konyhai elszívó legalacsonyabb része és a főzőberendezésen kialakított edényfelület között legalább 50 cm (elektromos tűzhely), illetve legalább 65 cm (gáz-, olaj- vagy szénüzemű tűzhely) távolságnak kell lennie.

RUS *Внимание!* Прежде чем приступать к установке вытяжки, рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации.
Внимание! Расстояние от опорной поверхности для посуды на варочной панели до нижней части вытяжки должно составлять не менее 50 см в случае электрических конфорок и не менее 65 см в случае газовых и других конфорок.

BG *Внимание!* Преди да продължите с инсталирането, прочетете внимателно указанията, дадени в книжката с инструкции за употреба.
Внимание! Минималното разстояние между повърхността, на която се поставят съдовете, използвани за готвене, и най-ниската част на аспиратора на кухнята, не трябва да бъде по-малко от: 50 см (за електрически печки) и 65 см (за печки на газ, нафта или въглища).

RO *Atenţie!* Înainte de a trece la instalare, citiţi cu atenţie indicaţiile din manualul Instrucţiuni de utilizare.
Atenţie! Distanţa minimă între suprafaţa de sprijin a recipientelor de pe maşina de gătit şi partea cea mai joasă a hotei de bucătărie trebuie să nu fie mai mică de: 50 cm (arzătoare electrice), 65 cm (arzătoare pe bază de gaze, petrol sau cărbune).

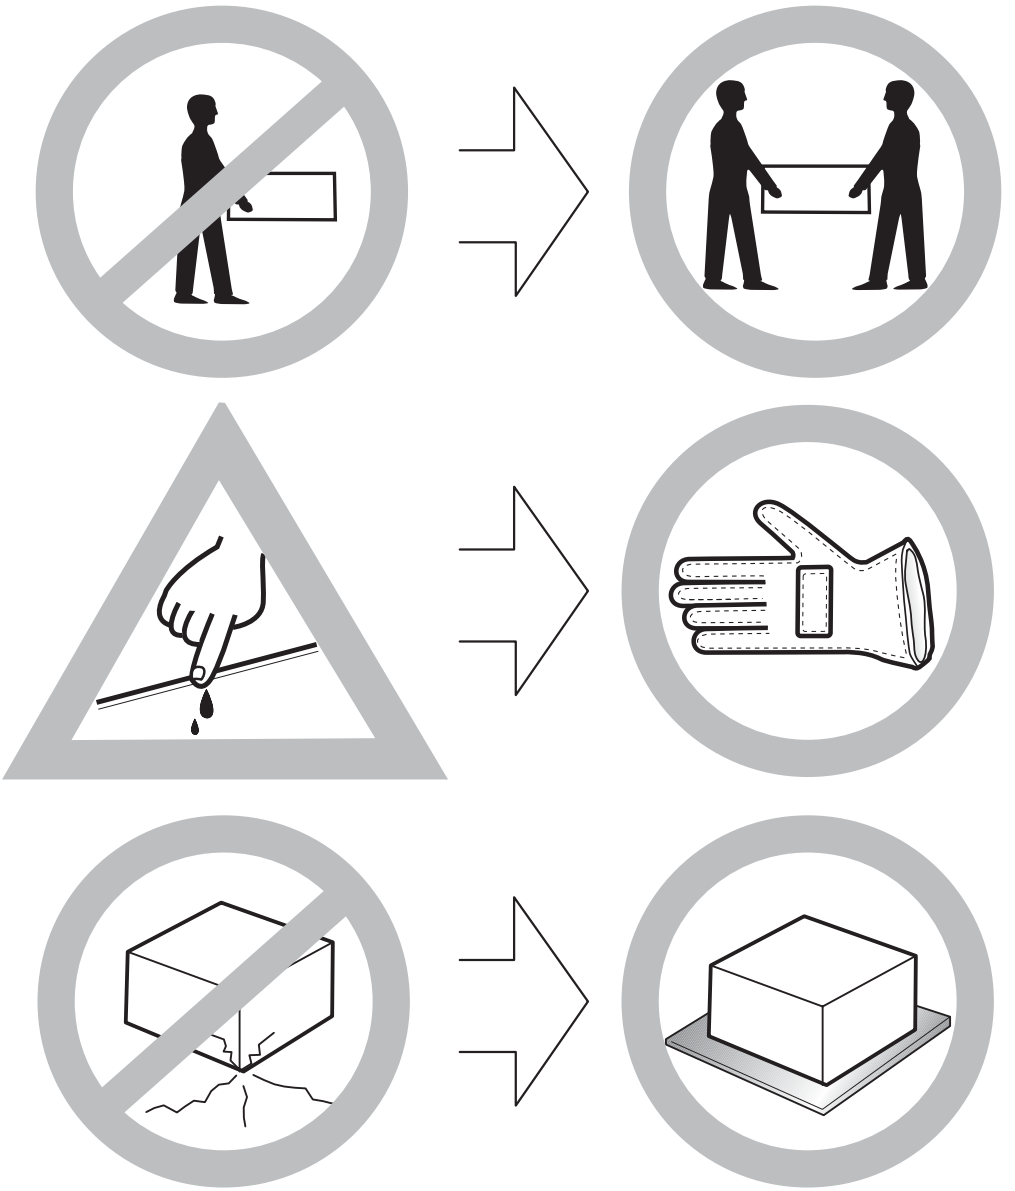
?
Whirlpool

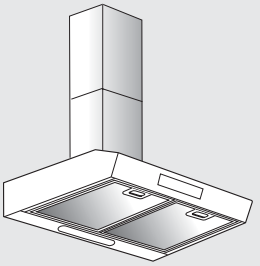



1 x 1 x

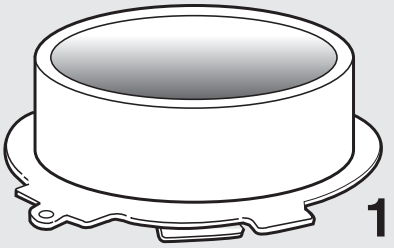

1 x

A 1 x

B 4 x

C 3 x

3 x

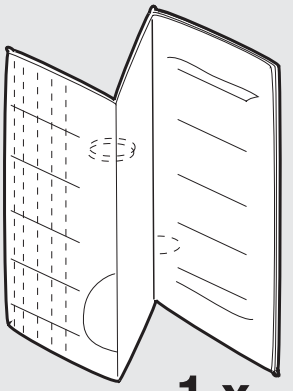

1 x

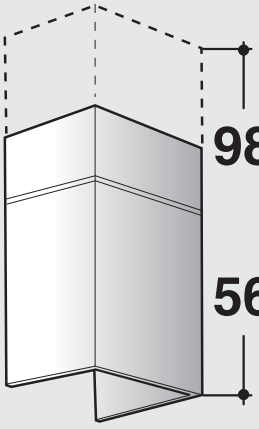

985 mm

565 mm

1 x

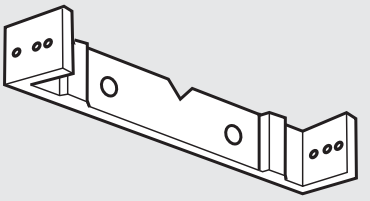

2 x

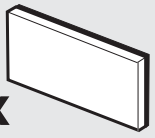

1 x

D 2 x



C 4 x

4 x

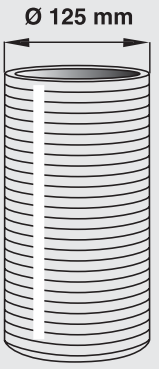
Ø 125 mm

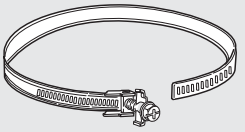

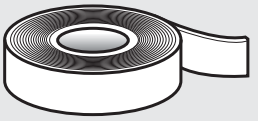

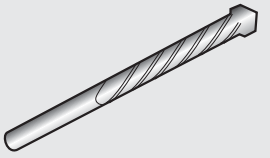
Ø 8

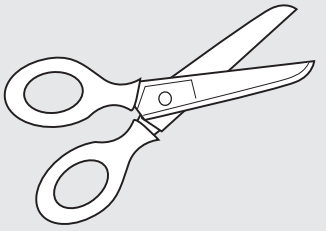

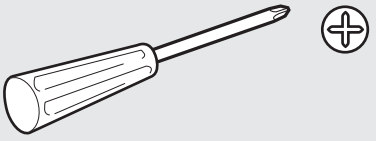



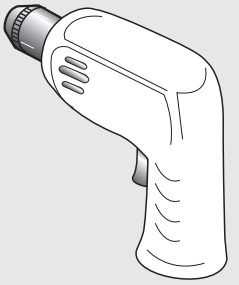

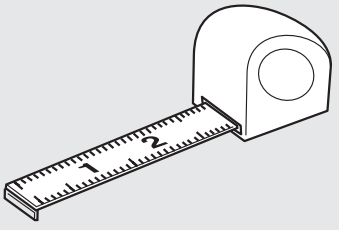

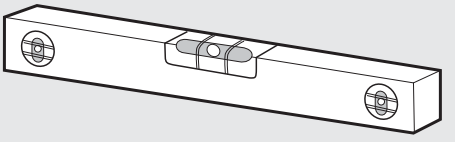

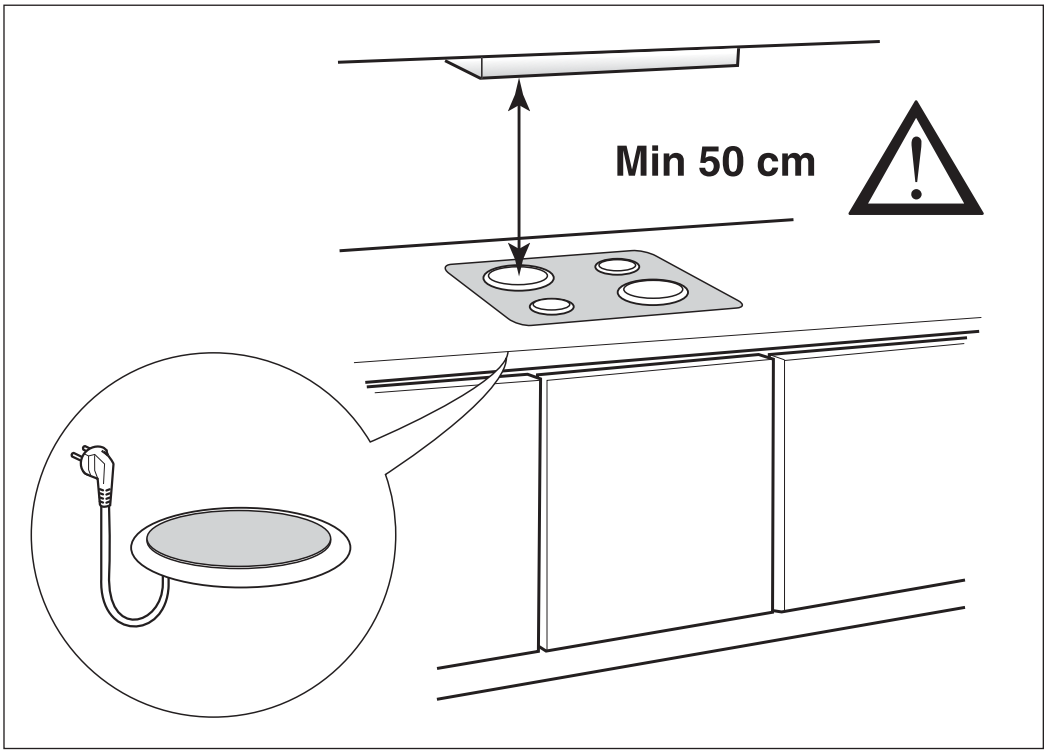
Min 50 cm

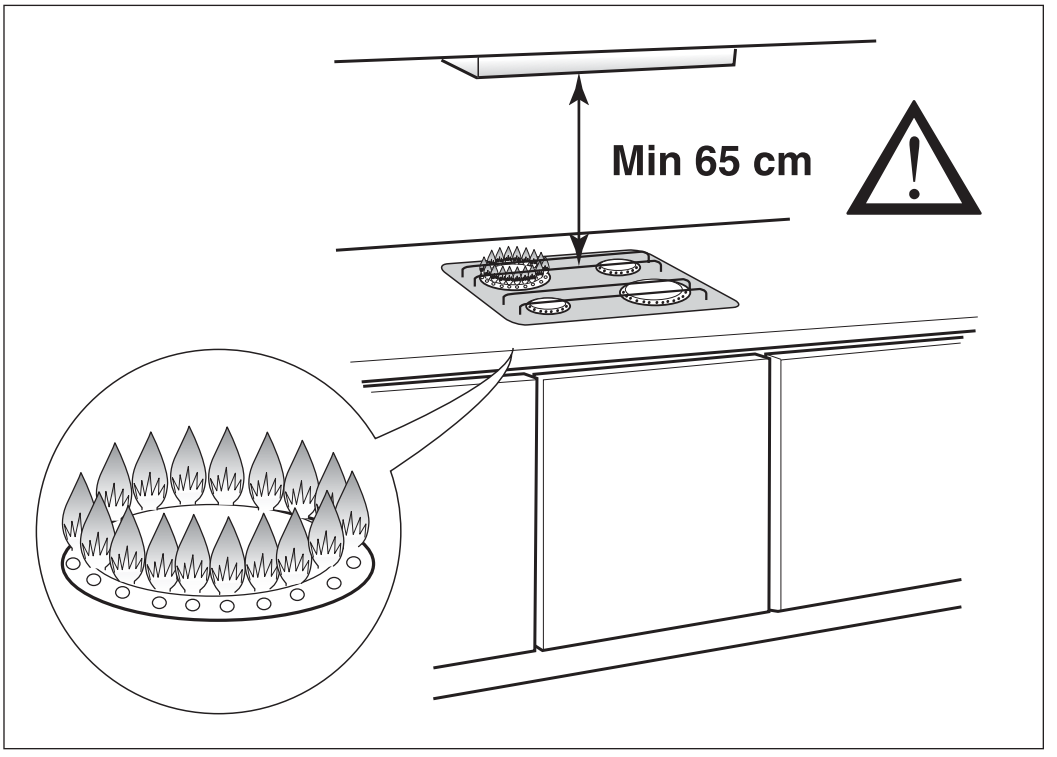
Min 65 cm

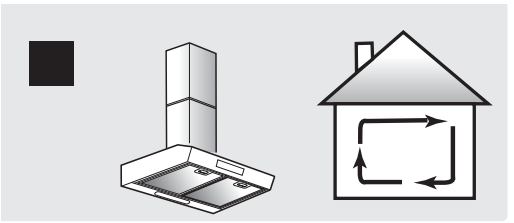

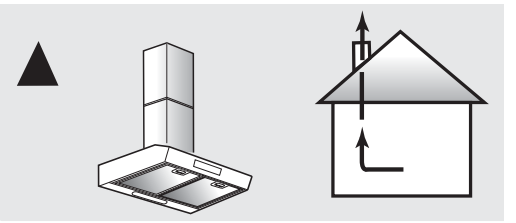

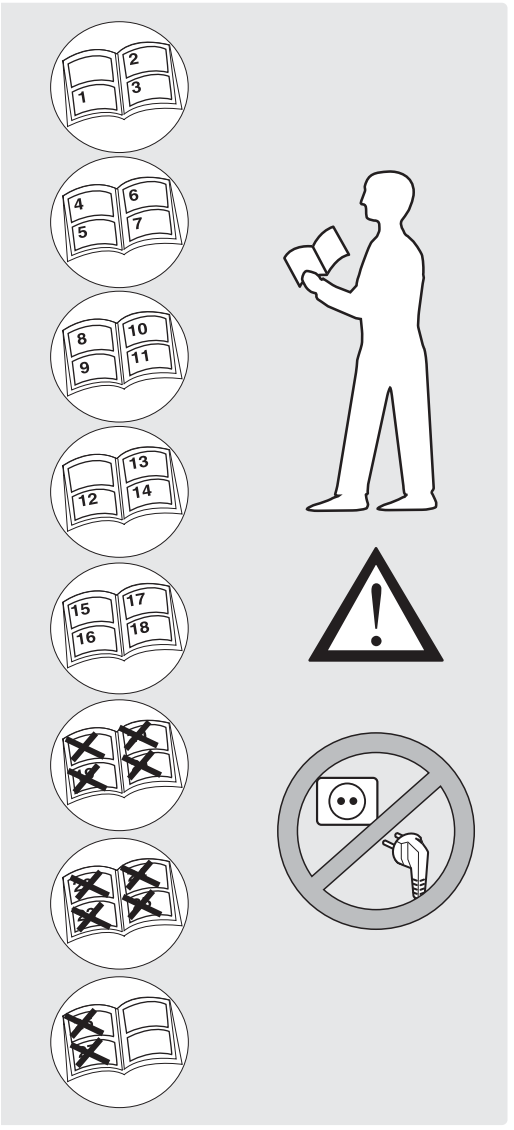
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

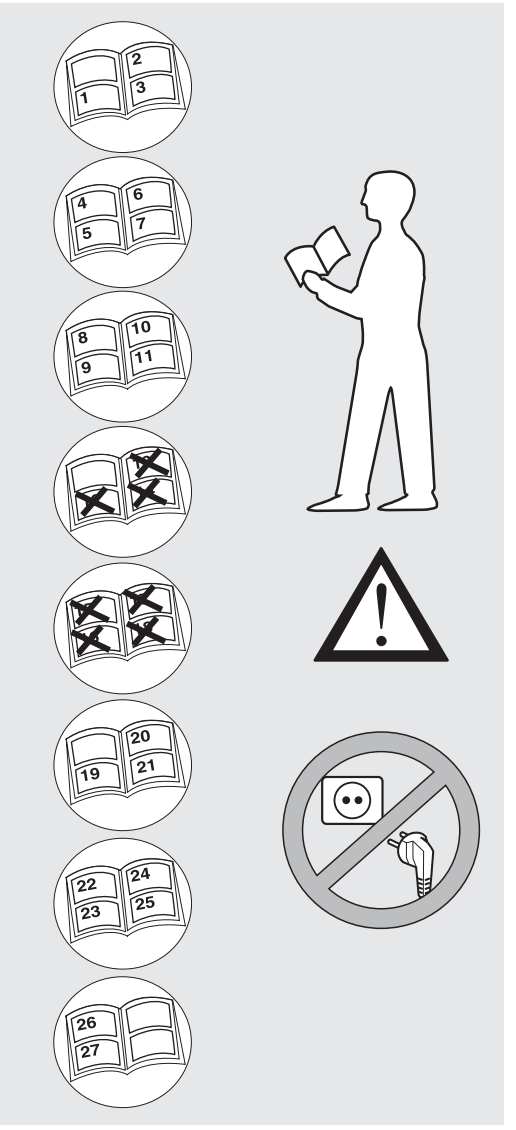
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19
20
21
22
23
24
25
26
27

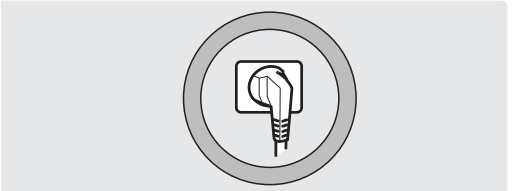

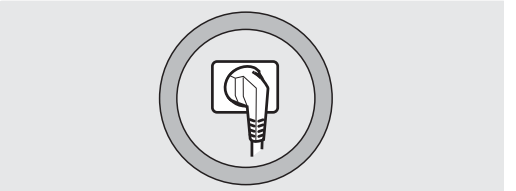

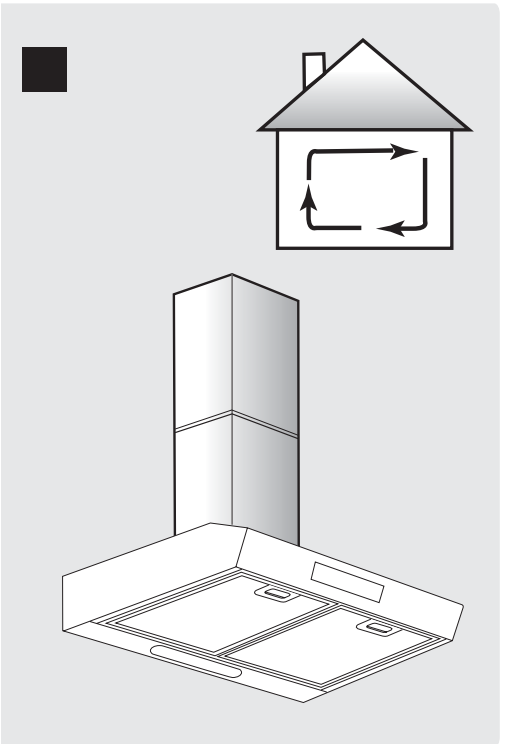

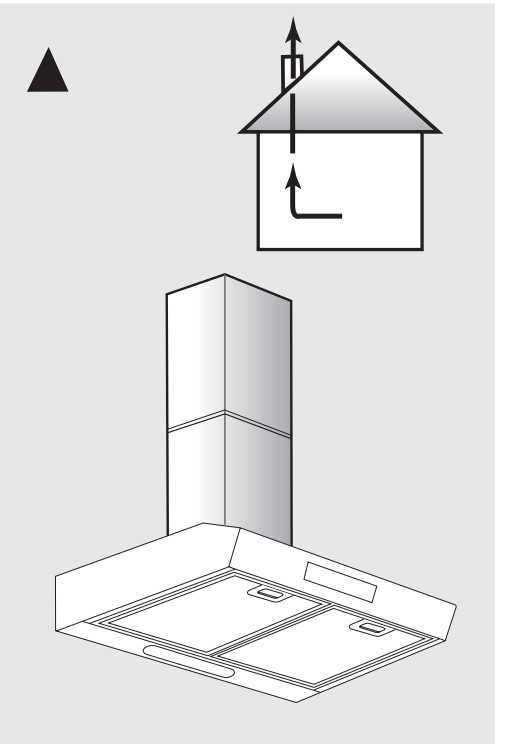

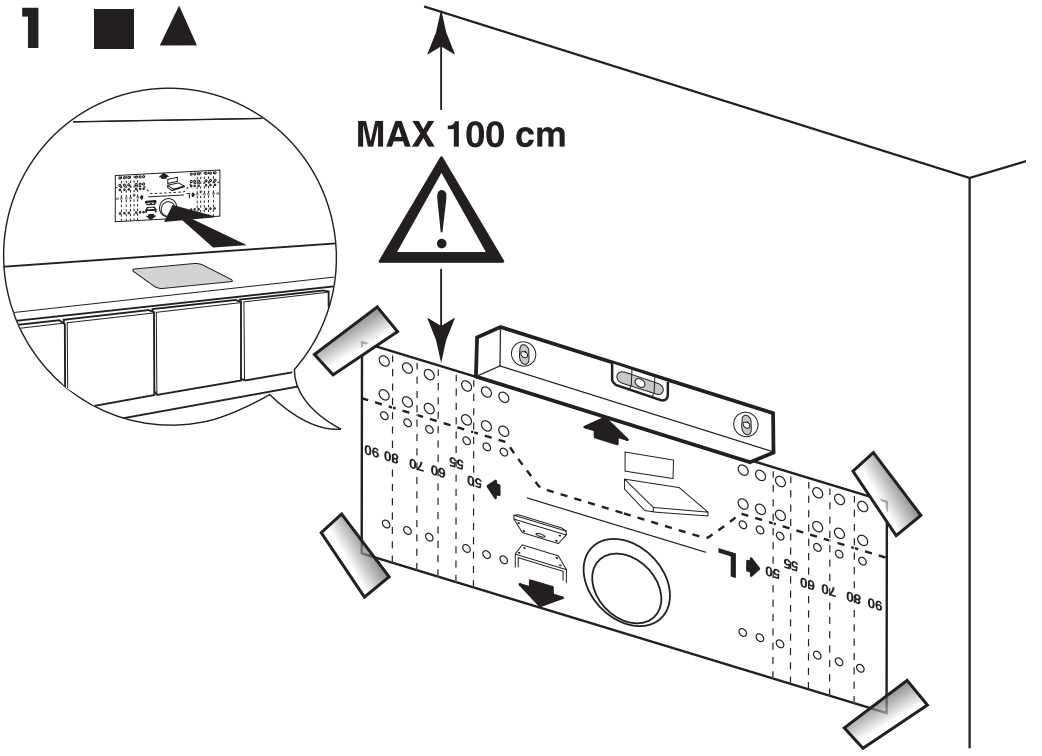
1
MAX 100 cm

2 ■ ▲

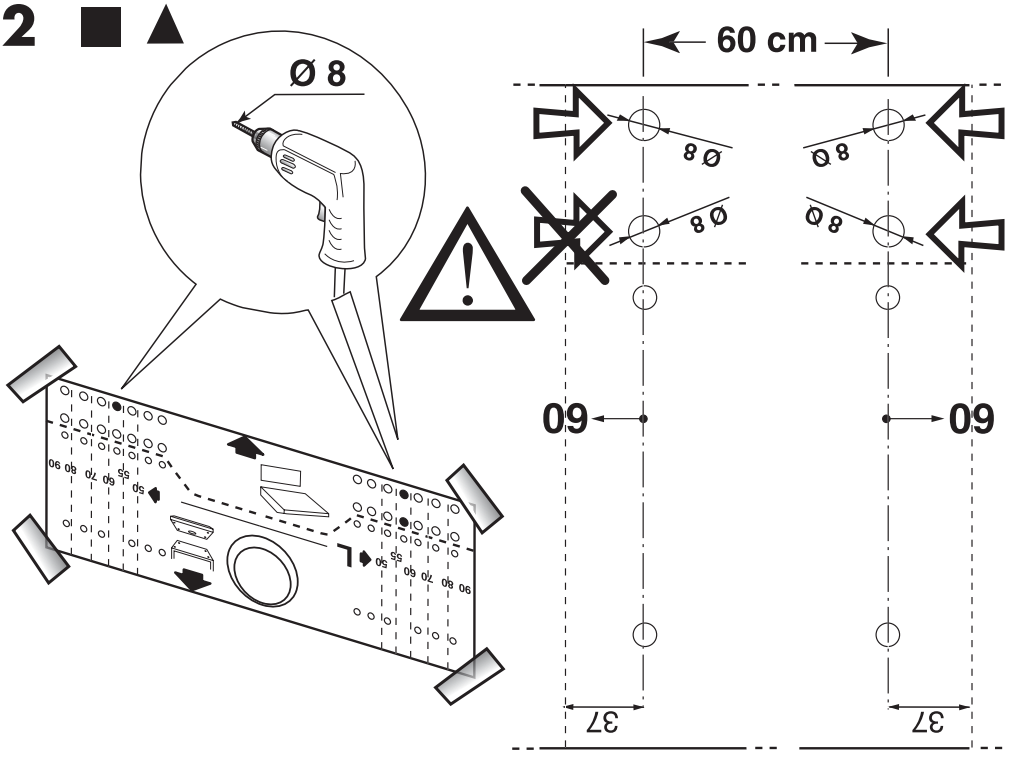

3 ■ ▲

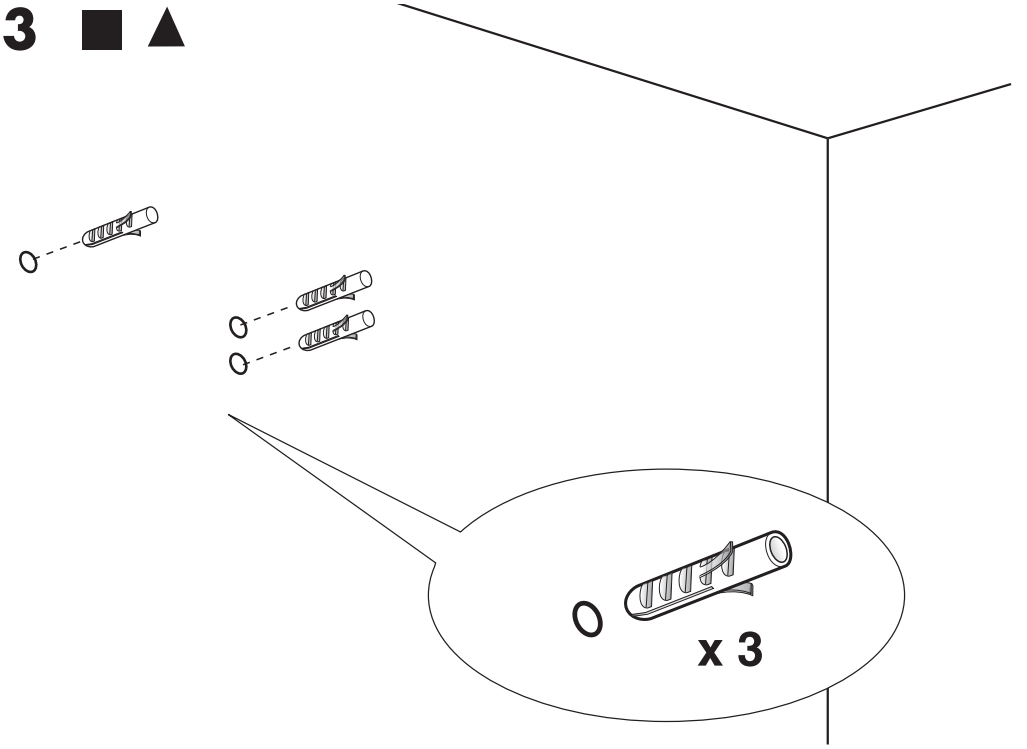

4 ■ ▲

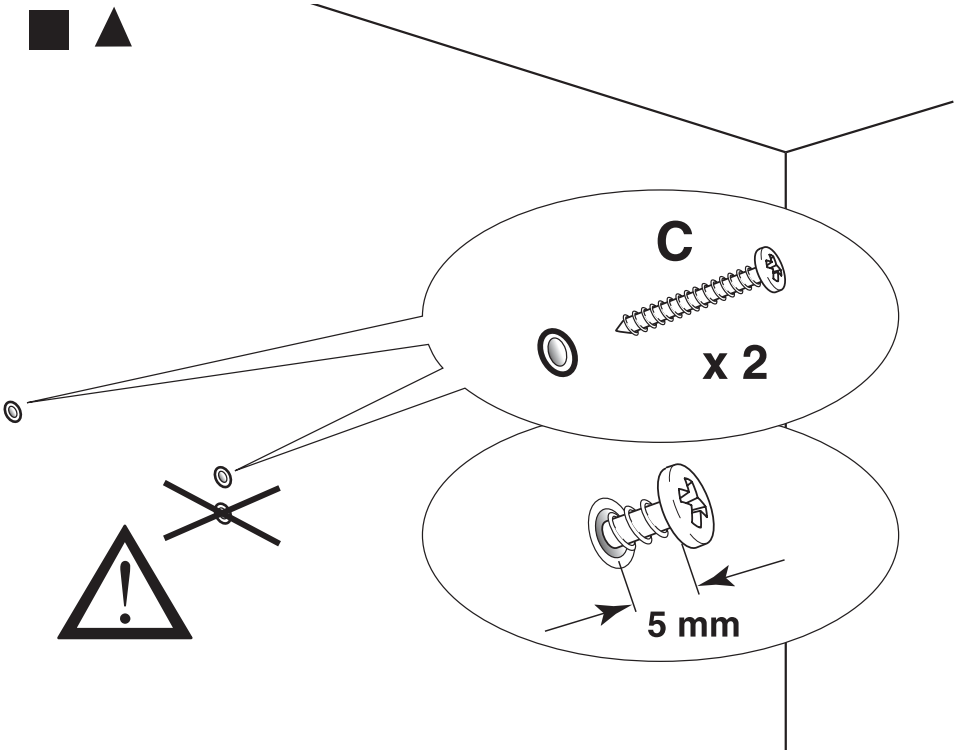

5 ■ ▲

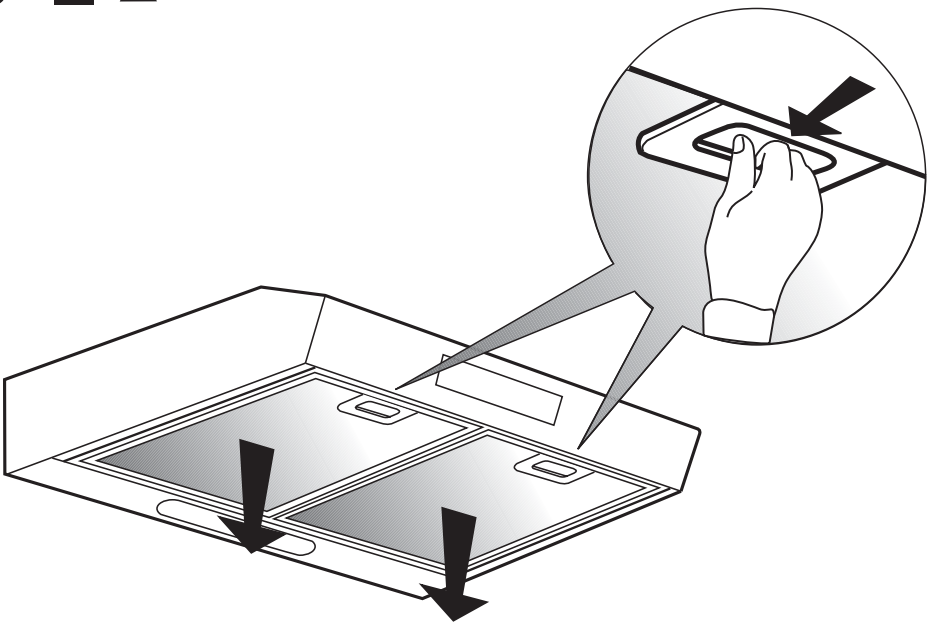

6 ■ ▲

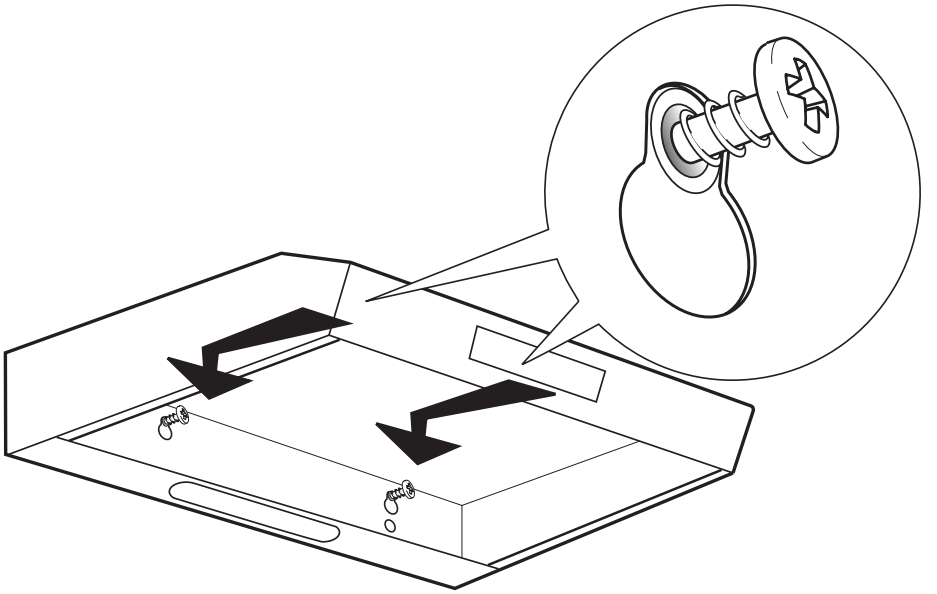

7 ■ ▲

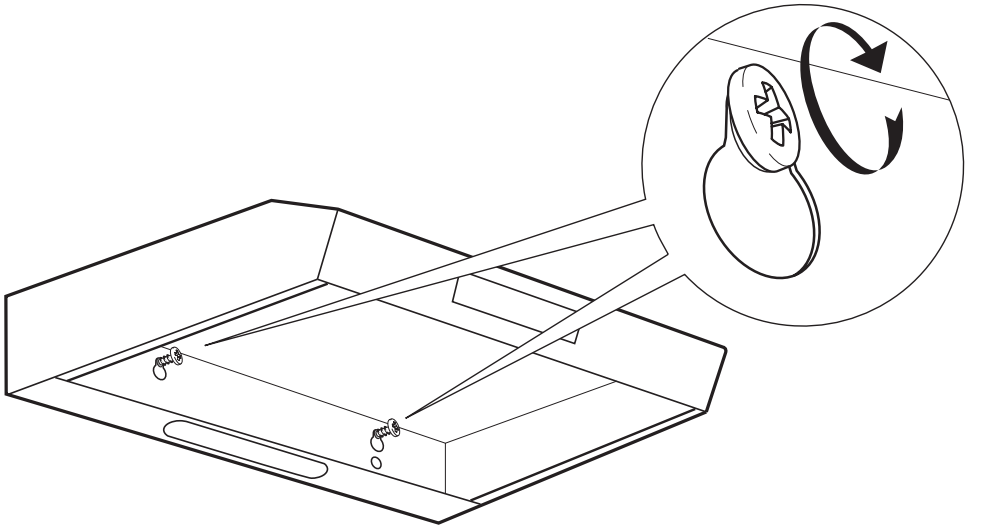

8 ■ ▲

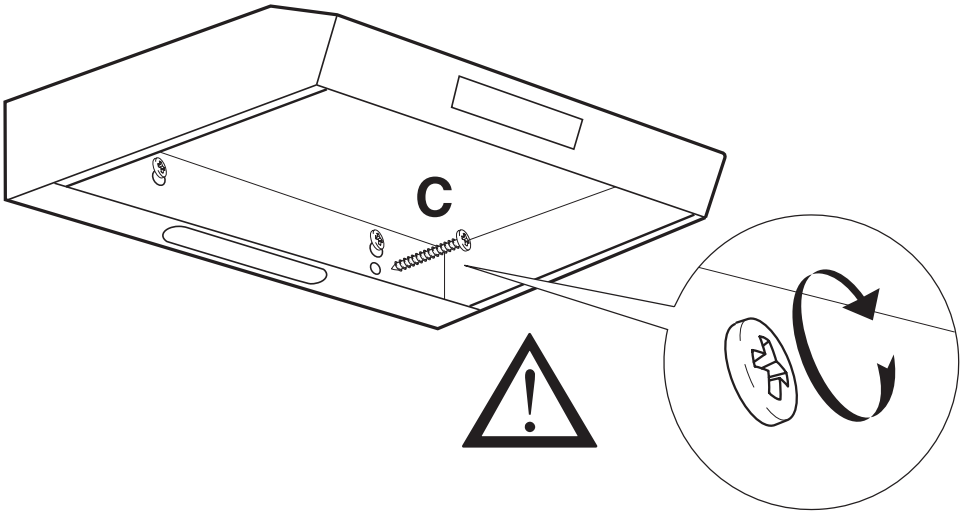

9 ■ ▲

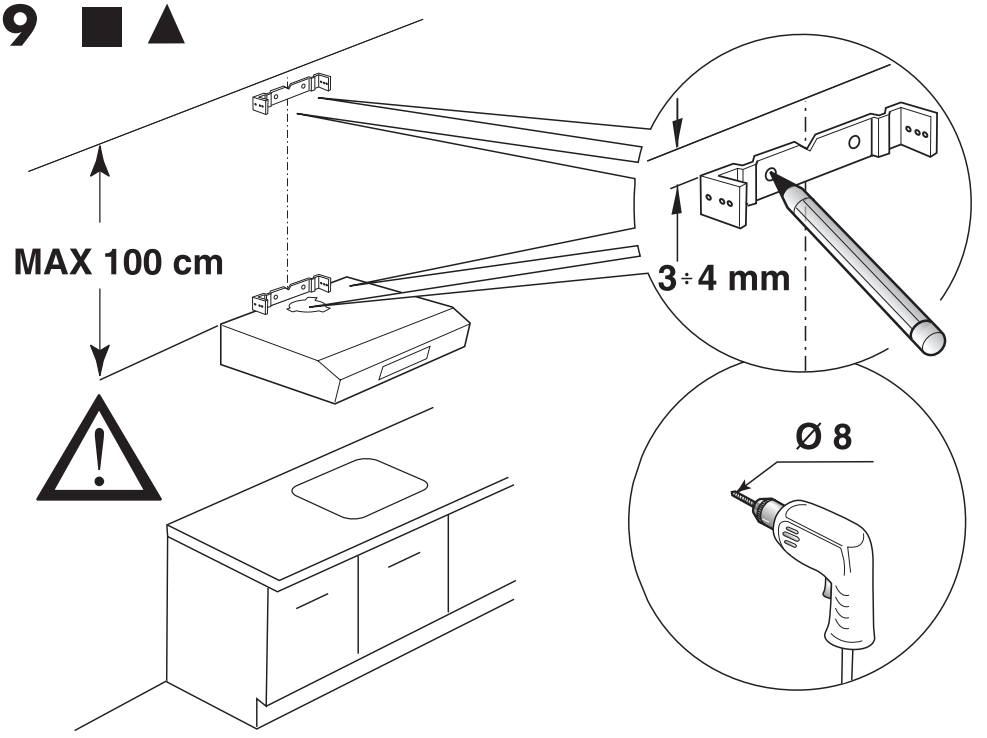

10 ■ ▲

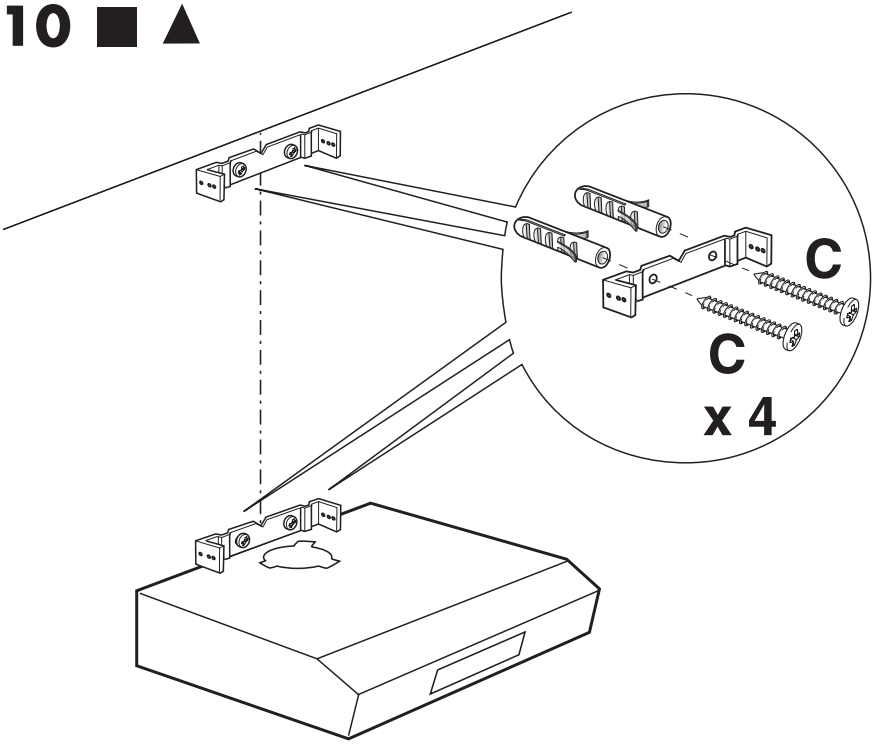

11 ■ ▲

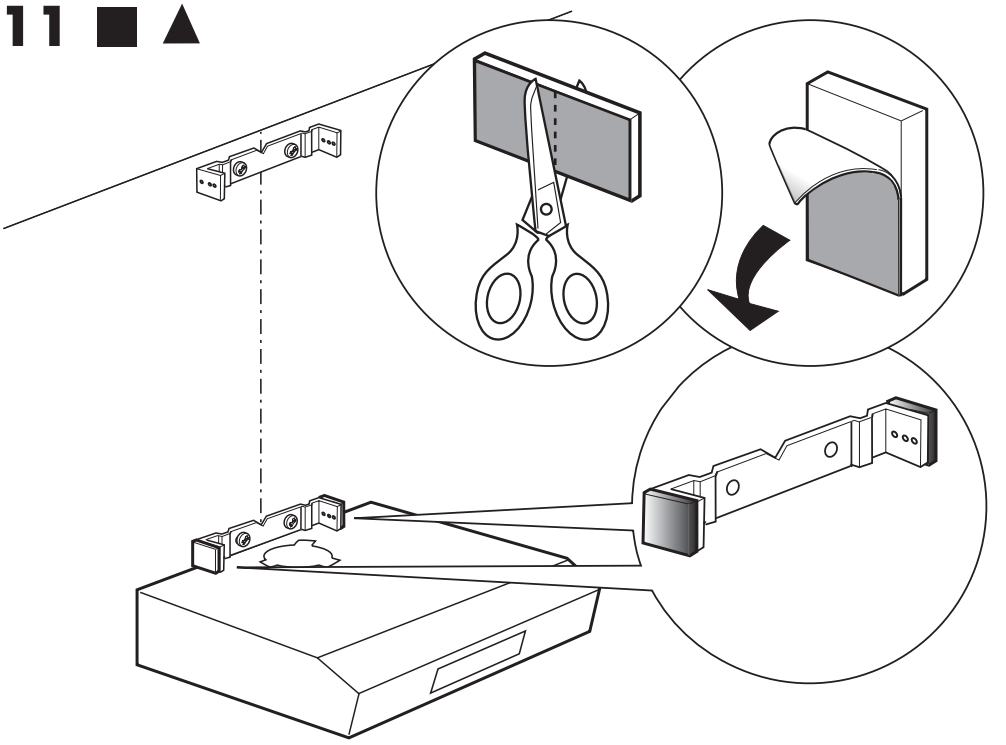

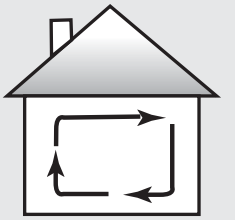

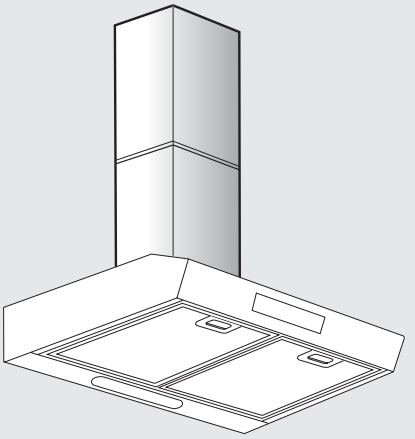

12

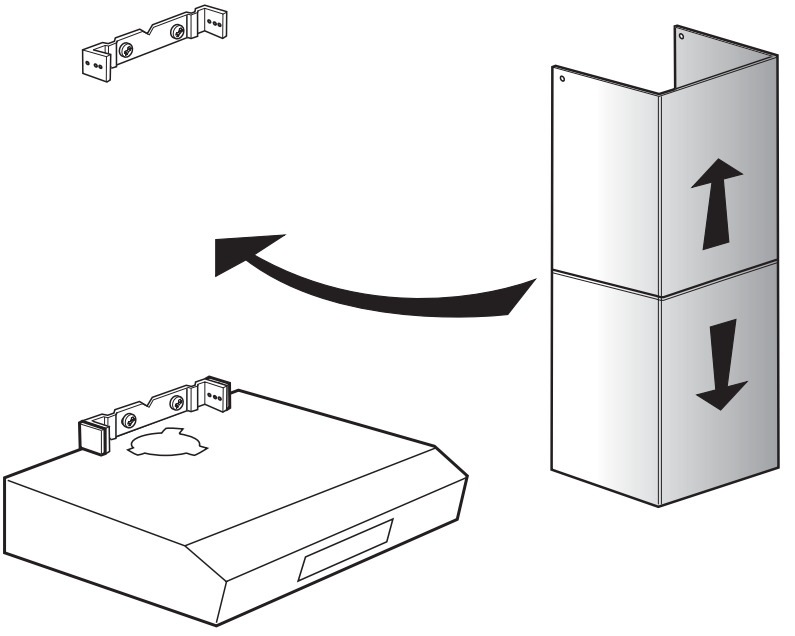

13 ■

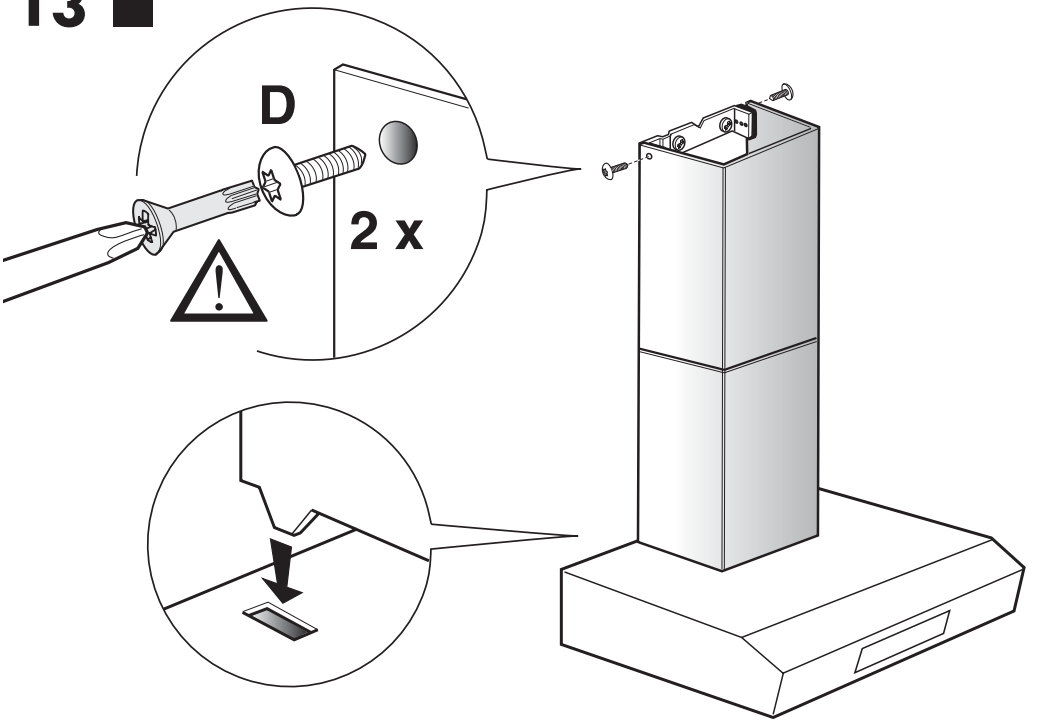
D
2 x

14 ■

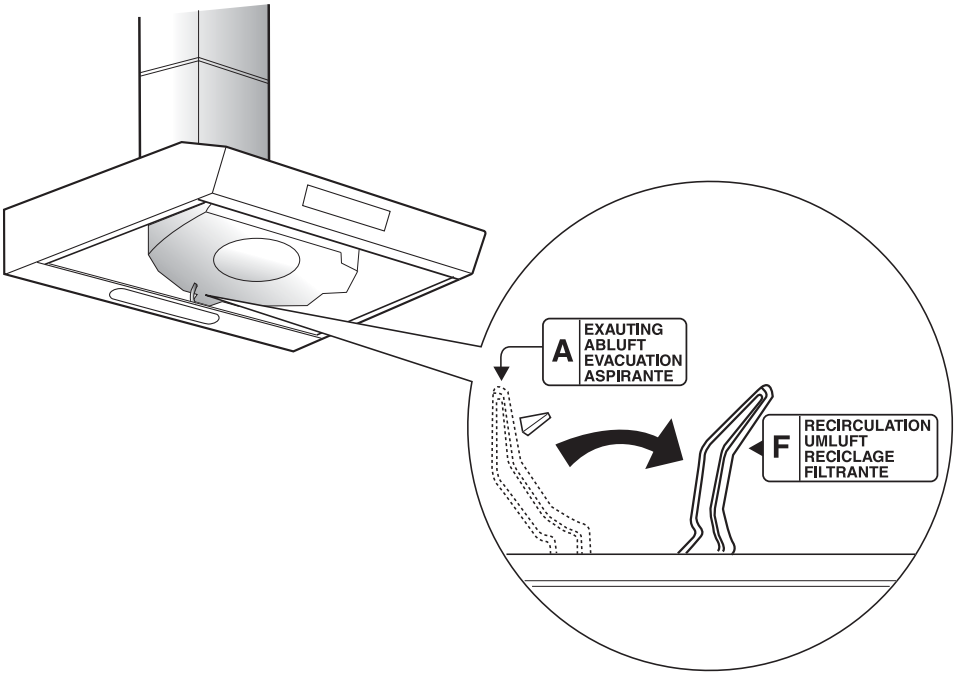
A
EXAUTING
ABLUFT
EVACUATION
ASPIRANTE
F
RECIRCULATION
UMLUFT
RECICLAGE
FILTRANTE

15 ■

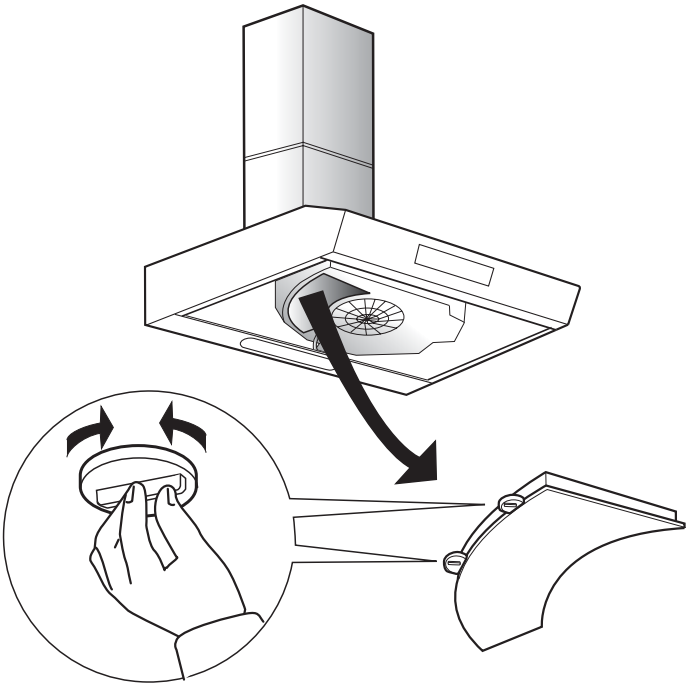

16 ■

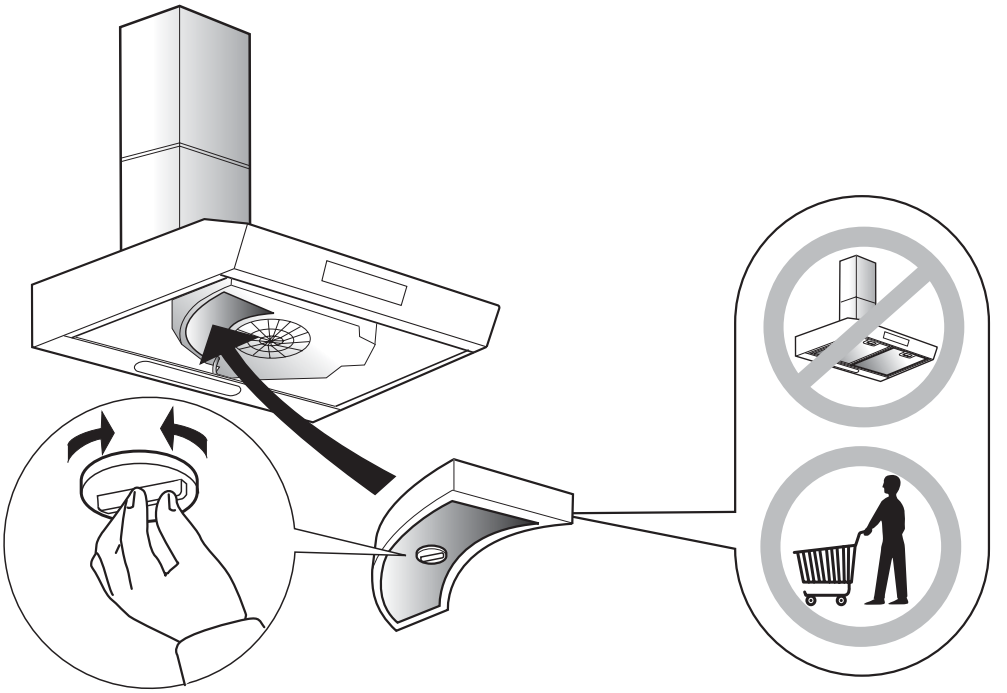

17 ■

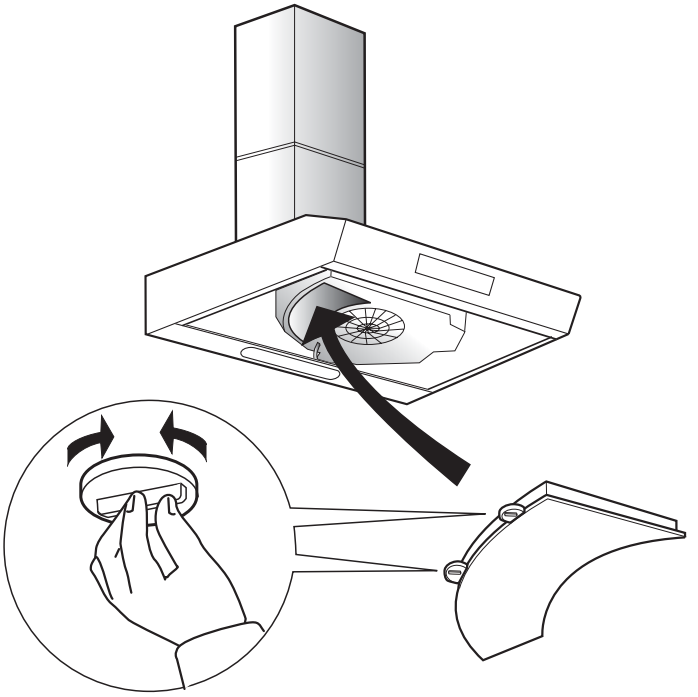

18 ■

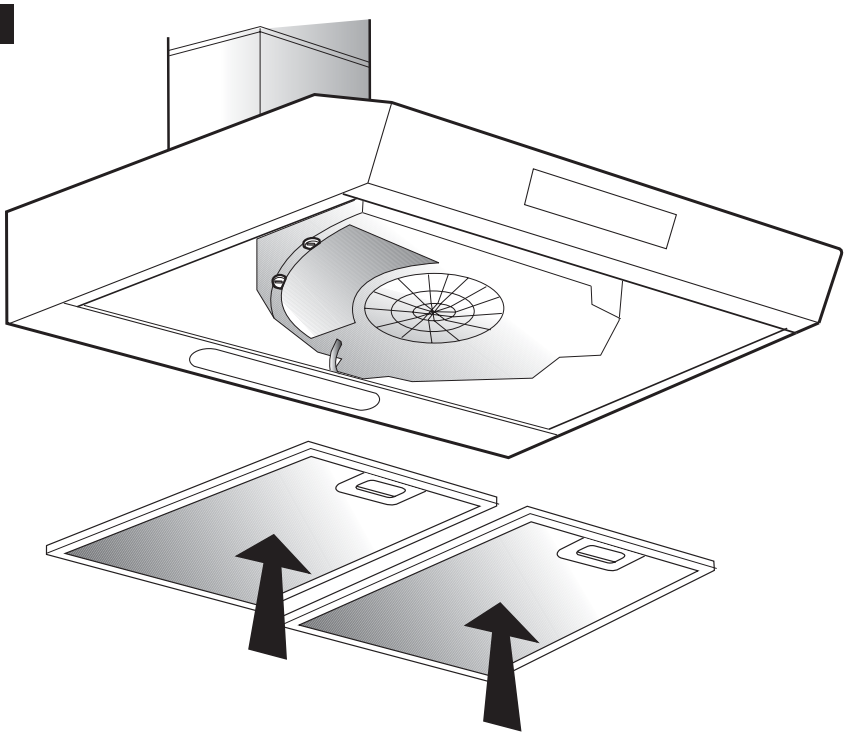

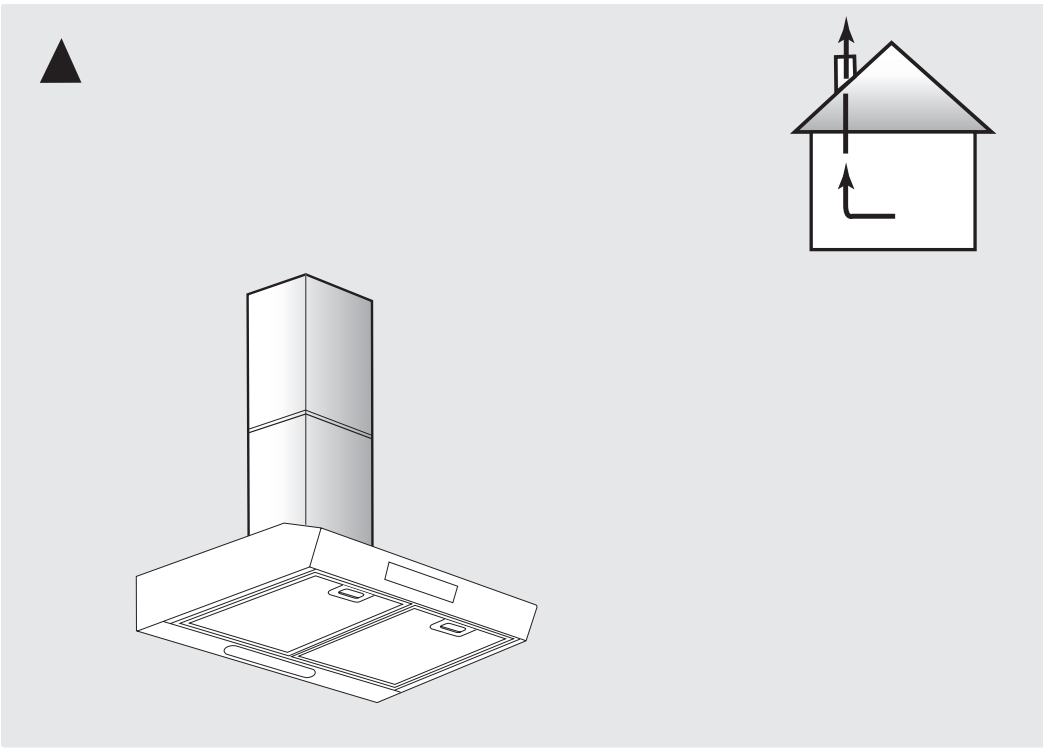

19 ▲

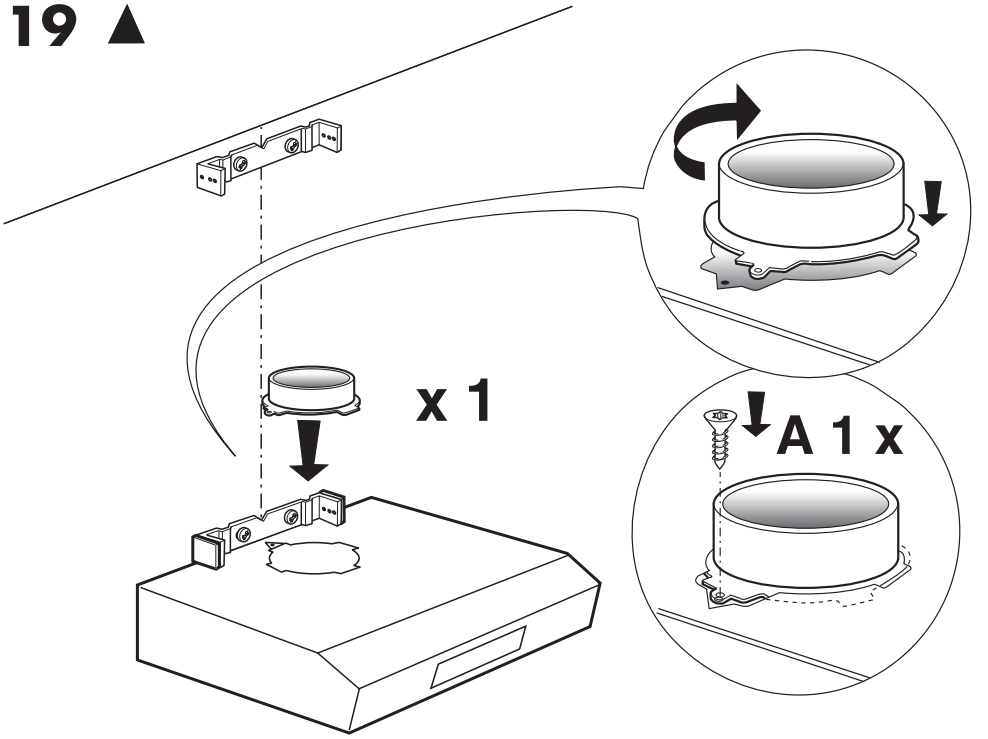

20 ▲

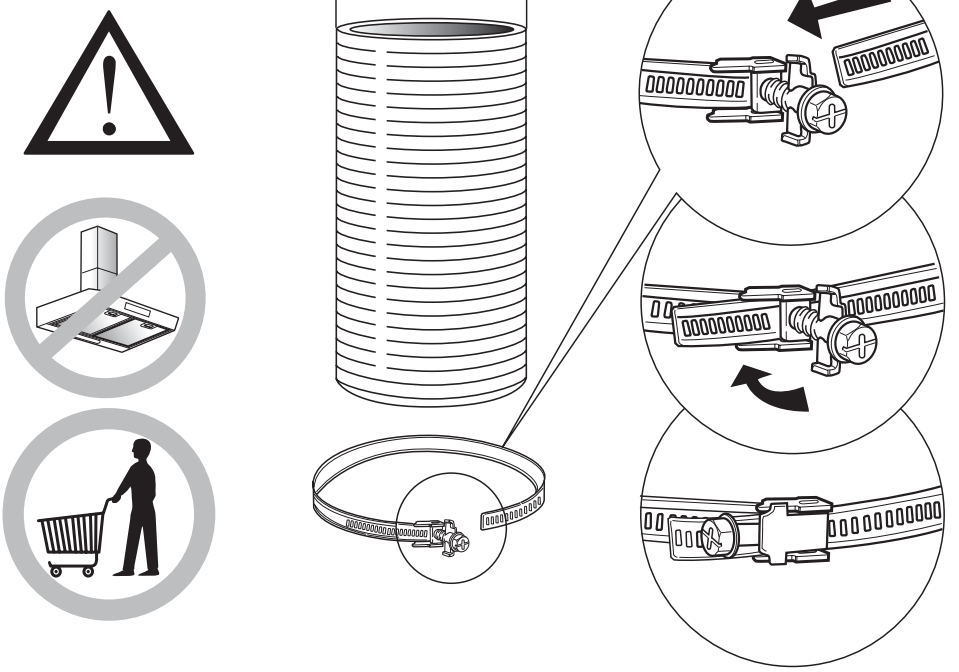

21 ▲

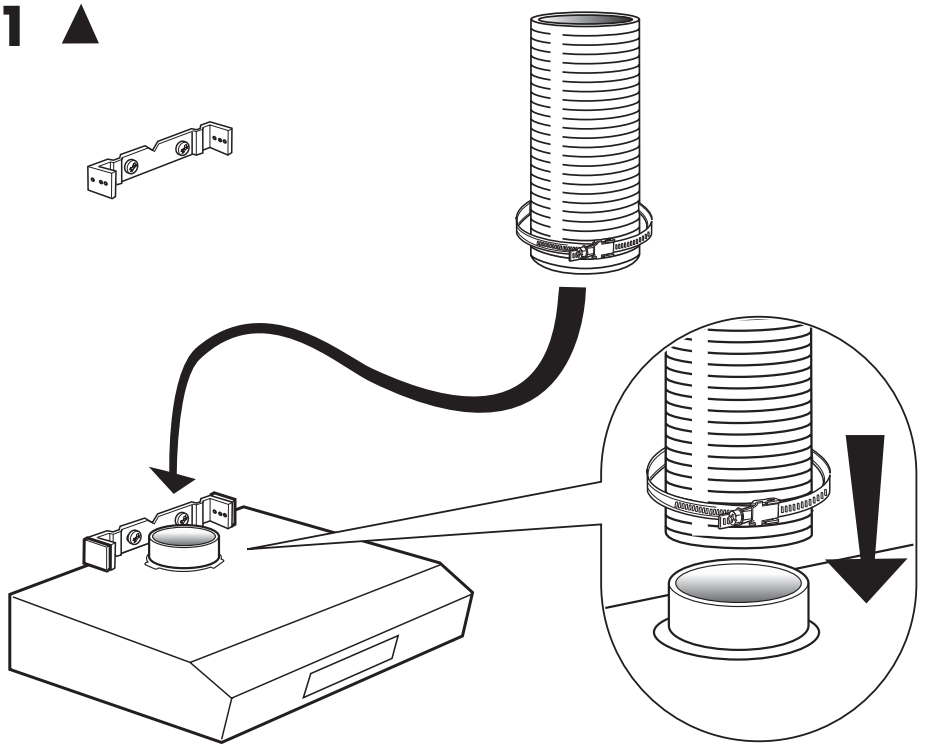

22 ▲

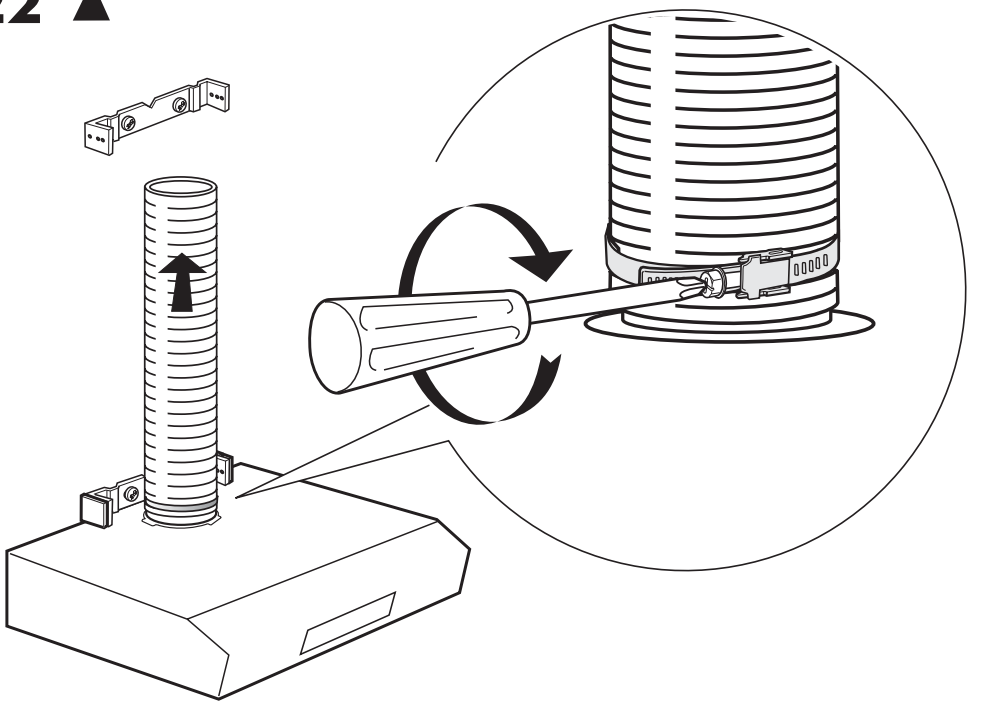

23 ▲

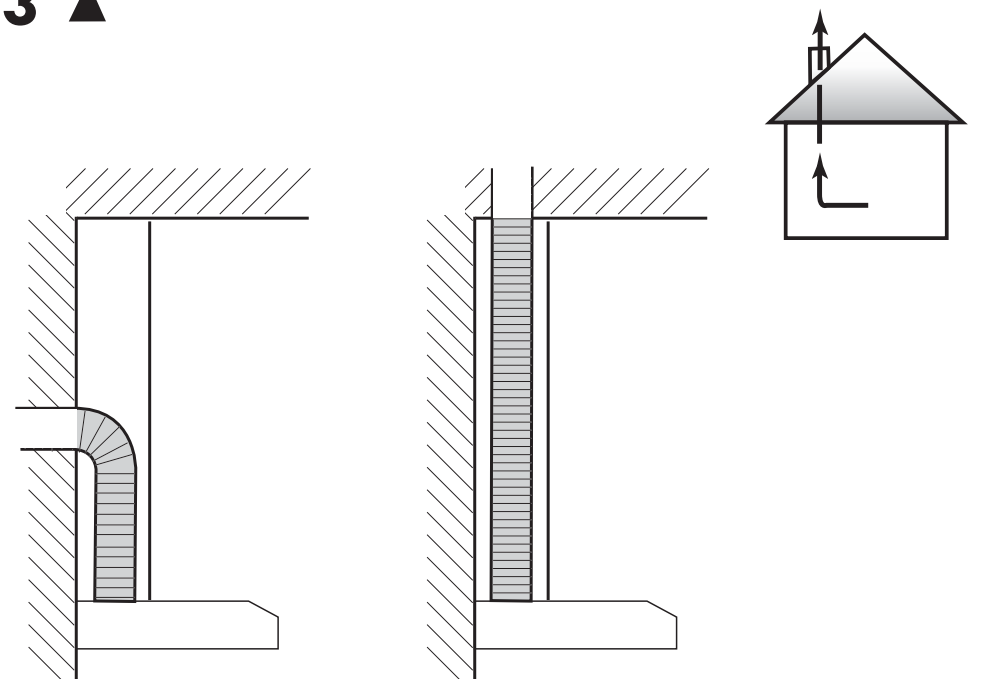

24 ▲

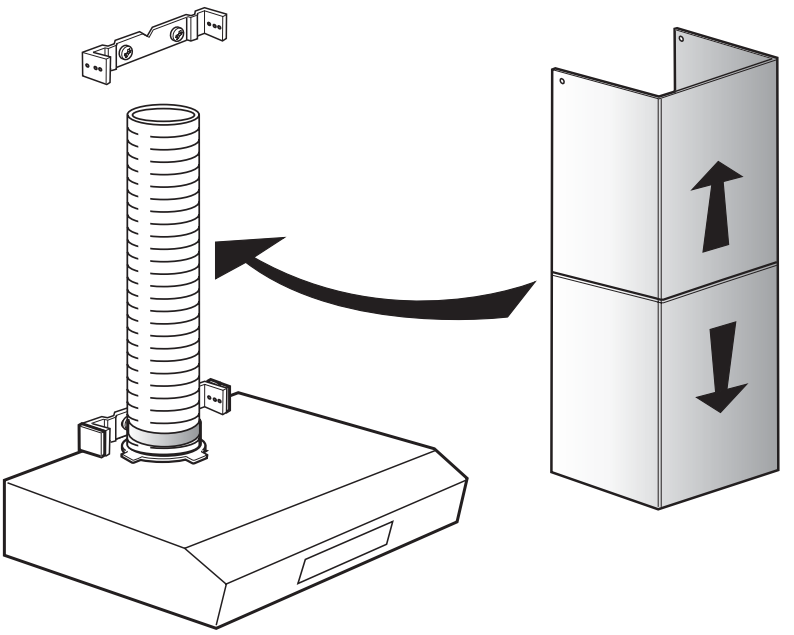

25 ▲

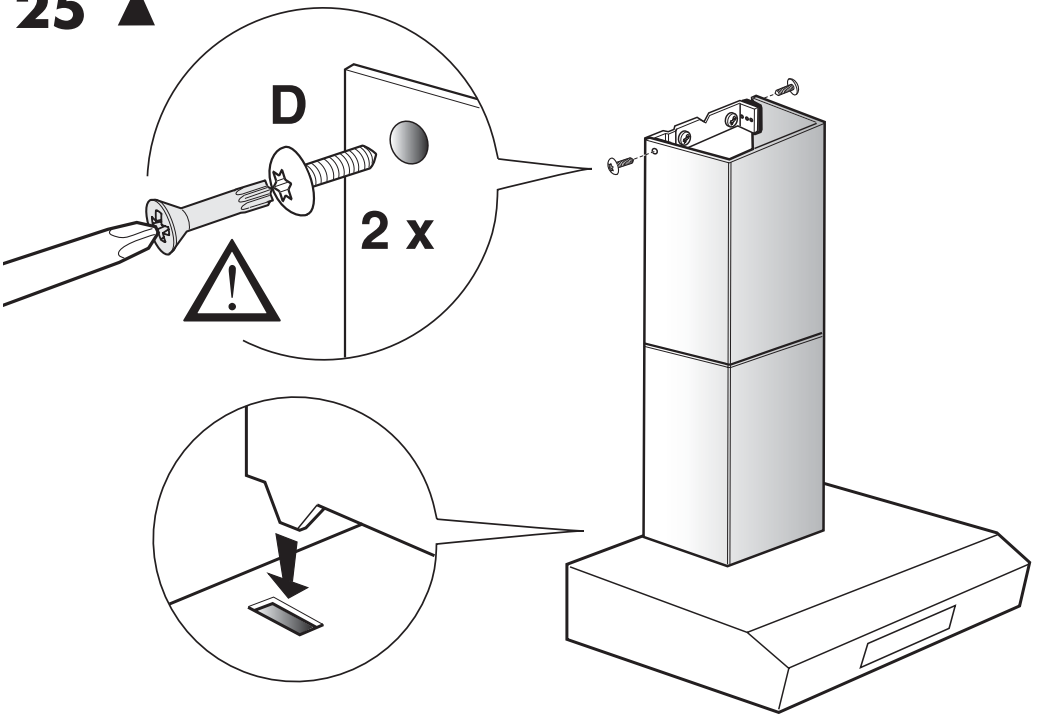

26 ▲

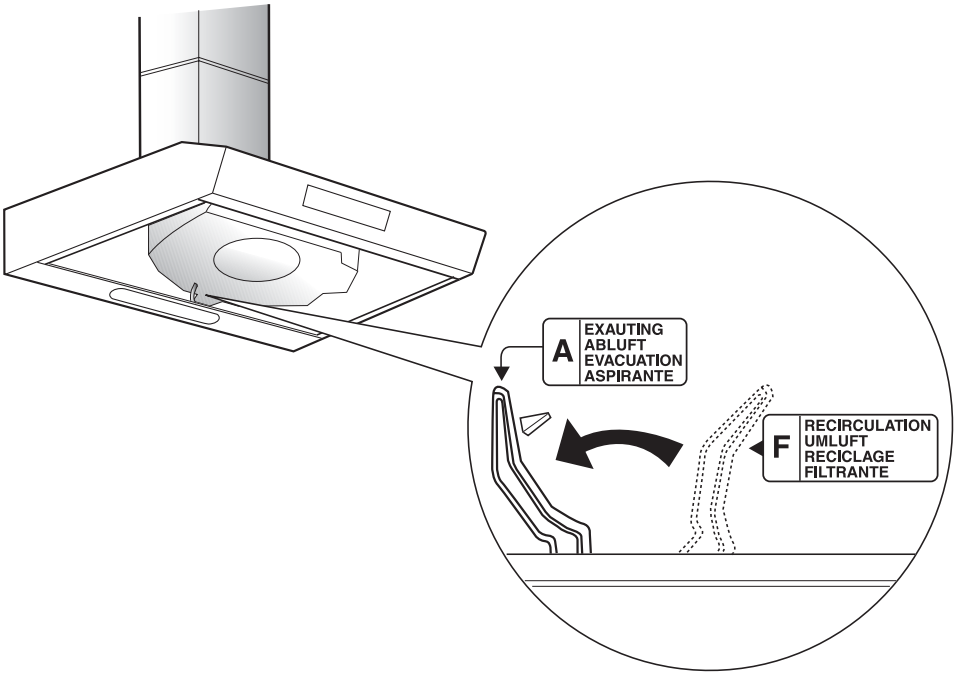
A
EXAUTING
ABLUFT
EVACUATION
ASPIRANTE
F
RECIRCULATION
UMLUFT
RECICLAGE
FILTRANTE

27 ▲

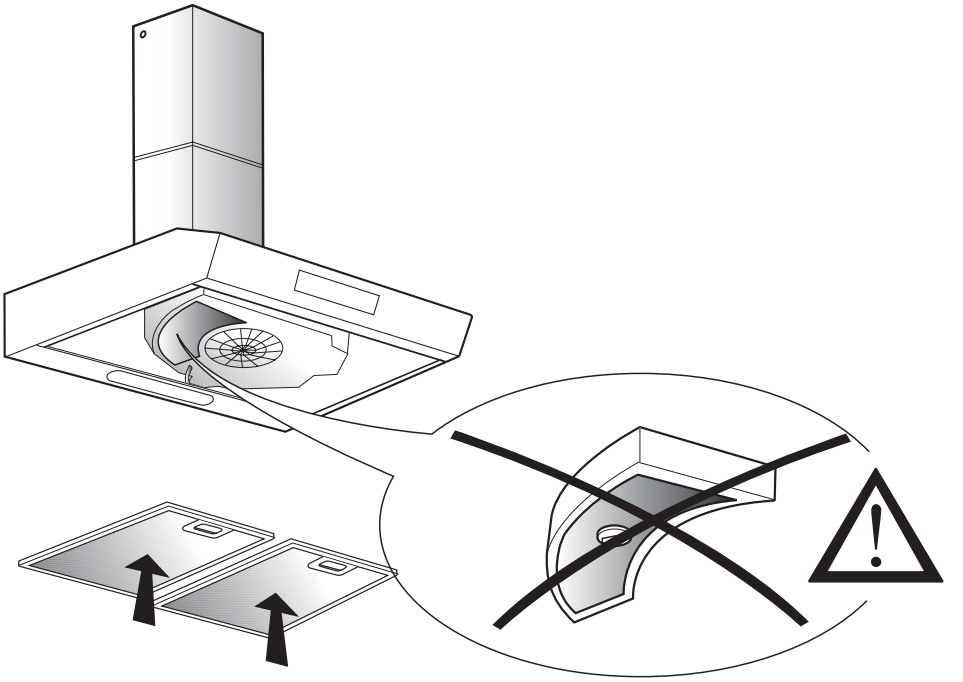

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, U.S.A.
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2006. All rights reserved.
IKEA is a registered trademark of Inter IKEA Systems B.V., the Netherlands

5019 106 00846 AA-267229-1

01/07 Printed in Italy